

付属部品




M6ボルト × 2




M5タッピングビス × 1

フロントバンパースポイラー 取付方法

1. 車両から純正バンパーおよびアンダーカバーを取り外してください。
※取り外したアンダーカバーは、フロントバンパーには装着しません。

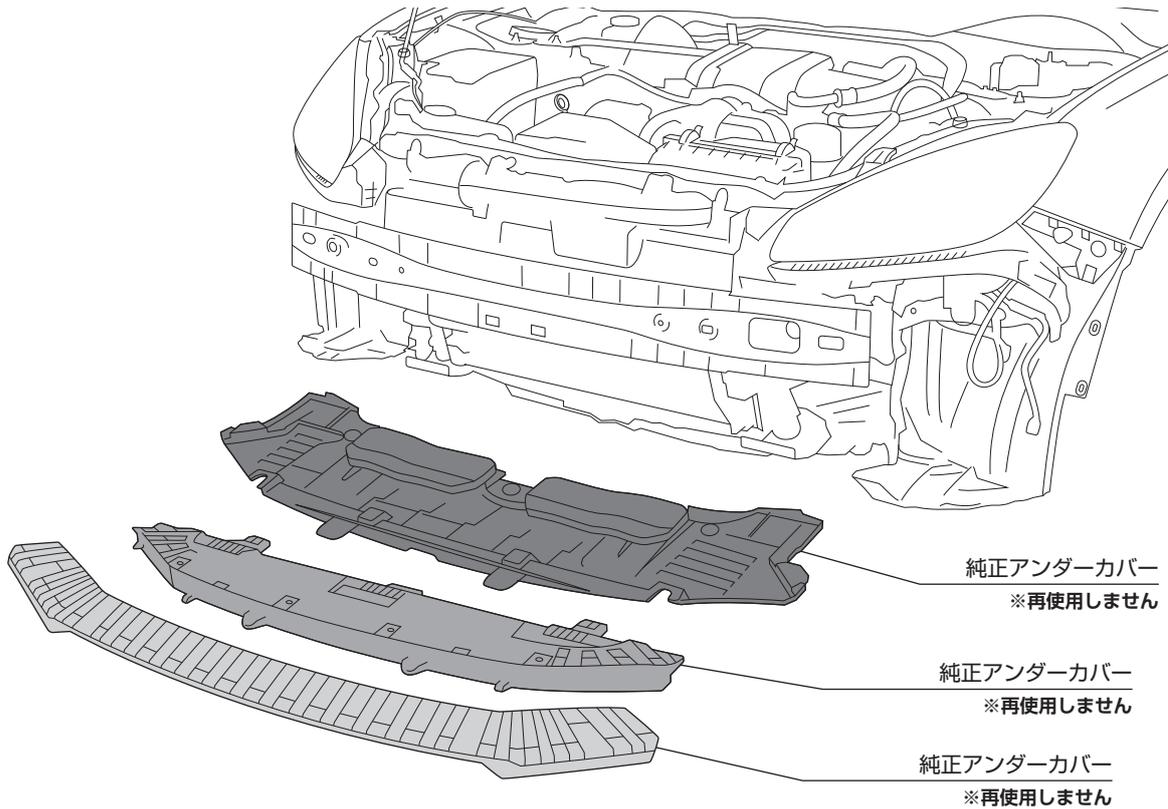


2. タイヤハウスカバーの不要な部分（下図 破線部）をカットしてください。

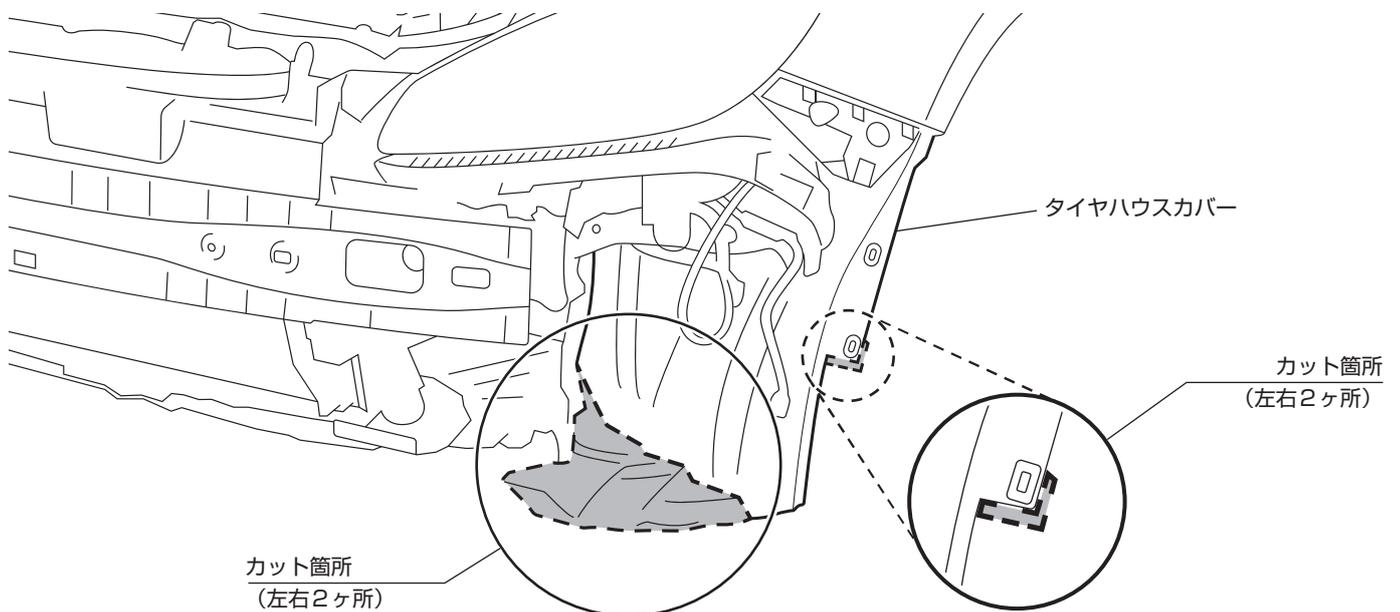

※イラストは助手席側での表記となります。運転席側も同様に取付けてください。

3. 純正ボルト・ファスナー類を使用して、車両にフロントバンパーを仮固定してください。
4. フロントバンパーにナンバープレートベースを取り付けてください。
5. 取り外した純正バンパーからオーナメント、ナンバープレートを取り外し、逆の手順でフロントバンパーに取り付けてください。
6. 下図を参照し、付属タッピングビスを使用して、付属牽引フックカバーを取り付けてください。
7. 全体のバランスを確認し、各取り付け位置を順番に本締めしてください。

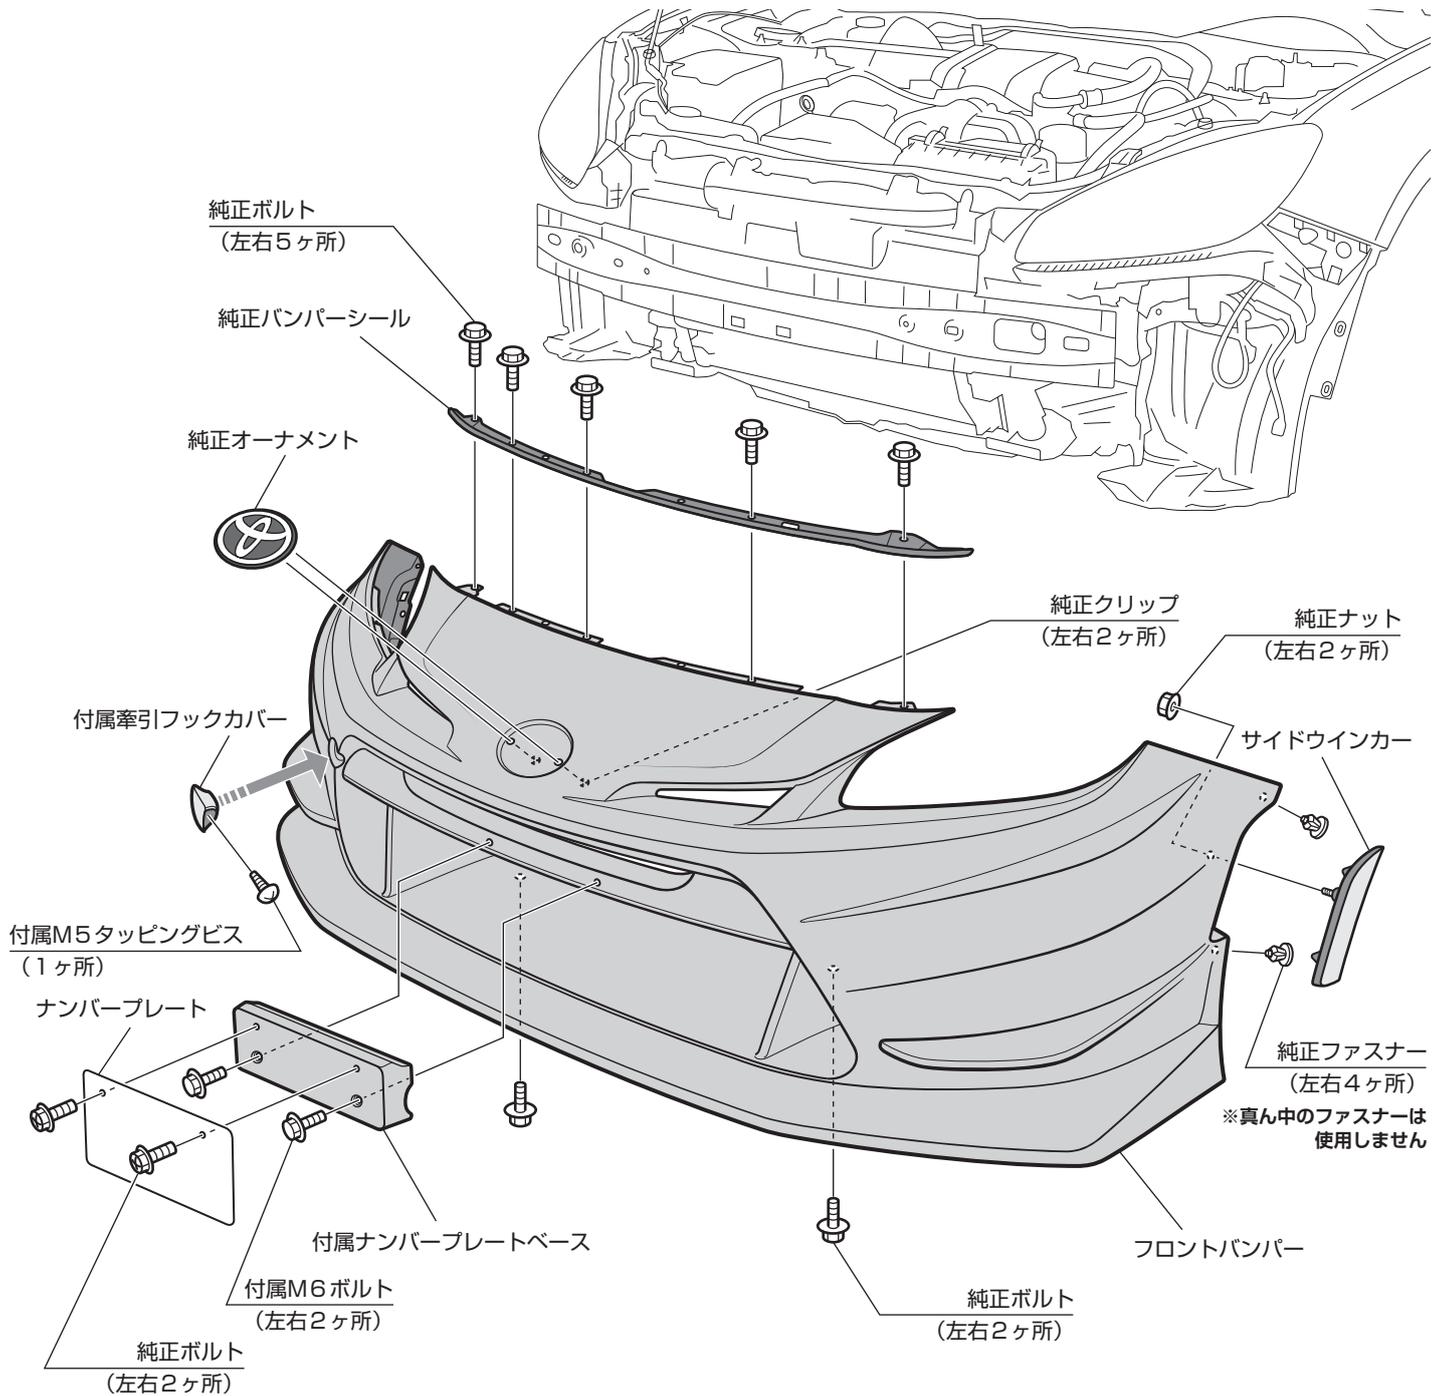

⚠ 注意

- 別添の「FRP製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- 車輻には、組み付け誤差などのバラツキがあります。塗装前に取り付け車輻に仮合わせし、取り付け穴及び車輻との合いをヤスリ等で削り、調整してください。塗装後及び加工後の返品、クレーム等には応じられません。
- 2人以上で作業してください。
- エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車輻が確実に固定されている事を確認してから作業してください。
- 取り付け終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないか、もう一度確認してください。
- 一定期間ごとの増締め作業を必ずおねがいします。